各機種のスマホの操作について

各メーカーのスマホの操作について、経験や勉強したことをまとめてみました。
特に「らくらくホン」や「簡単スマホ」は独特の操作があり、慣れてきたつもりですが、新しく発見することが多いです。

北摂SITA　令和４年８月13日 勉強会担当　T.F ibaraki

★テキスト作成について

＊各機種のスマホの図は、ネット検索で調べたもの、又は借りられたスマホは、スクショーで作成、自分のスマホの図もあります。

調べたり、体験した勉強の項目は、主に
- ○　ストレージ　（空き容量の見方）
- ○　Wi-fi接続について
- ○　アプリのアンインストール

機種によっては、アプリの起動、アプリの操作、文字入力

その他　アンドロイドスマホのジェスチャーナビゲーションの設定方法

Google検索バーで、「auスマホ BASIO3 KYV43 使い方」で検索
＜参照URL＞
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/support/kyv43/guide/01/guide01.html

★ホーム画面の表示

画面が消えている状態で「電源ボタン」を押す。
スタート画面が表示されます。

画面下部を左にスライド。
ホーム画面が表示されます

★アイコンの確認

ステータスバーに表示されるアイコンで、BASIO3の状態を確認できます。

★Wi-Fiの設定

ツール
タップする

ツール
赤外線
音声レコーダー
タイマー
ストップウォッチ
簡易ライト
世界時計
エコモード
File Commander
OfficeSuite
ダウンロード
設定
天気
タップする
閉じる

設定
プロフィール
プロフィール
タップする
無線とネットワーク
Wi-Fi
未接続
Bluetooth
無効
データ使用量
394KB のデータを使用しています
その他

Wi-Fi
メニュー
OFF
タップする
位置情報の精度向上のため、Wi-Fiが
OFFの場合でもアプリやサービスがWi-
Fiネットワークを検出することがあります。この設定を無効にしたい場合は、
スキャンの設定から変更して下さい。

Wi-Fi
メニュー
ON
タップする
XXXXXXXX
ネットワークを追加

XXXXXXXX
パスワード
入力する
キャンセル
接続

XXXXXXXX
パスワード
タップする
キャンセル
接続

Wi-Fi
メニュー
ON
XXXXXXXX
接続済み
ネットワークを追加

Wi-Fi
メニュー
ON
タップする
接続済み
ネットワークを追加

★アプリの起動

元から入っているアプリ→時計　電卓　ボイスレコーダー

★アプリの操作

例　アラームの操作方法

★ストレージの確認

- **ホーム画面→［ツール］→［設定］→［ストレージ］**

★アプリの削除

アプリの一覧が表示される。
削除したいアプリを選択する

★動画や写真の削除

10:39
10:39
4月11日(木)
電話
メール
カメラ
写真/動画
Play ストア
Google
ケイコ
ケイコ
未登録

10:39
10:39
4月11日(木)
写真/動画
写真/動画
画面メモ
閉じる

すべて
メニュー
2019 04
戻る
画面メモ
アプリ履歴

★動画や写真の削除

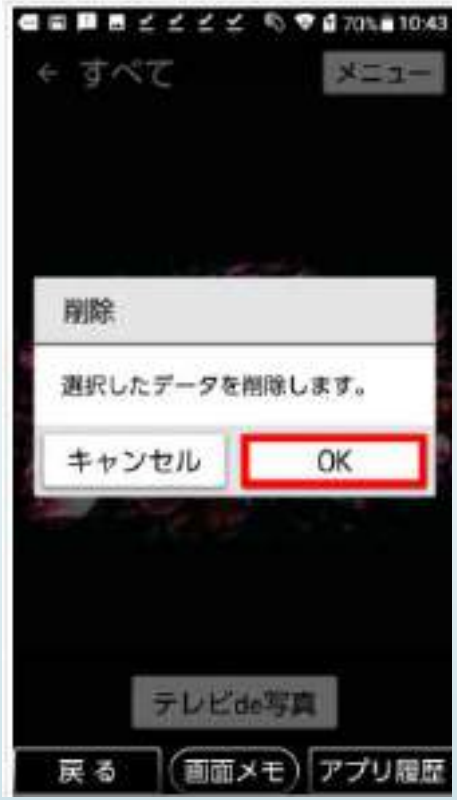

ストレージを確認すると、空き容量が少ない方が多いので、
アプリをアンインストールしたり、写真を削除して空き容量
を増やしたりするように説明しています。

ドコモらくらくホンF04J　　縦スクロール型のホーム画面（標準メニュー）

1 ホーム画面で［ホームカスタマイズ］⇒［ホーム画面切替］ 2 ホーム画面を選択

Playストアなどからアプリをダウンロードする場合
は、「アプリ追加用ホーム」にチェック
らくらくホーム：Playストアや Googleアプリ などを表示しません

★アイコンの確認

★Wi-Fiの設定

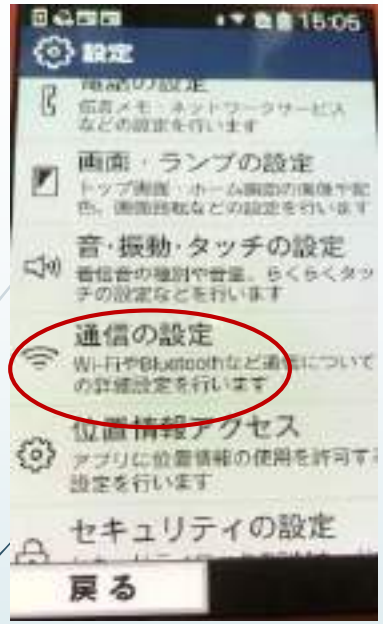
15:05
設定
画面・ランプの設定
音・振動・タッチの設定
通信の設定
セキュリティの設定
戻る

13:33
通信の設定
Wi-Fi
オン
Wi-Fi設定
Bluetooth
オフ
Bluetooth設定
BluetoothLE設定
戻る

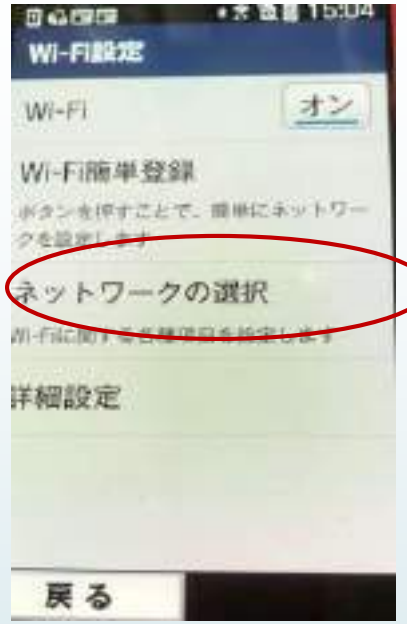
15:04
Wi-Fi設定
Wi-Fi
オン
Wi-Fi簡単登録
ネットワークの選択
詳細設定
戻る

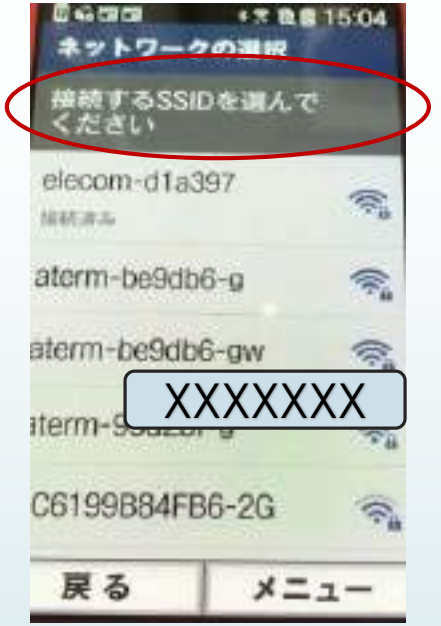
15:04
ネットワークの選択
接続するSSIDを選んで
ください
elecom-d1a397
aterm-be9db6-g
aterm-be9db6-gw
XXXXXXX
C6199B84FB6-2G
戻る
メニュー

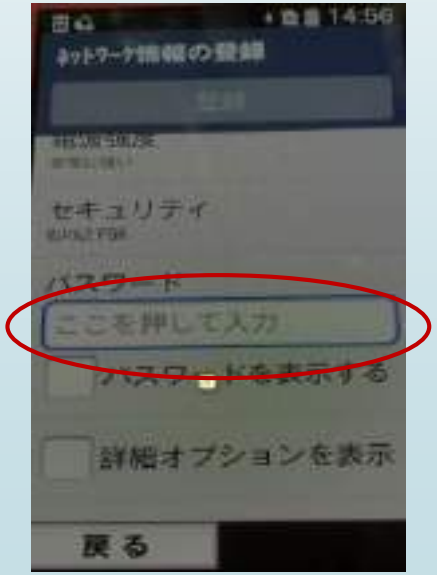
14:56
セキュリティ
ここを押して入力
詳細オプションを表示
戻る

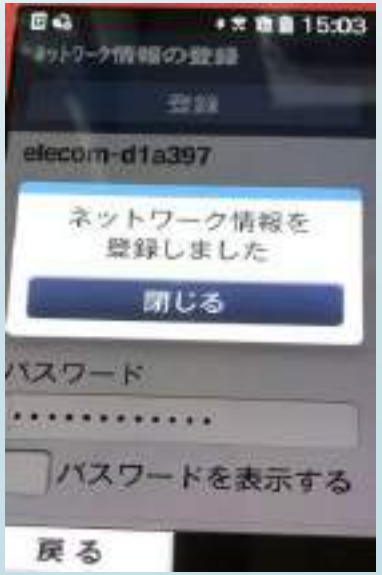
15:03
elecom-d1a397
ネットワーク情報を
登録しました
閉じる
パスワード
パスワードを表示する
戻る

★アプリの起動

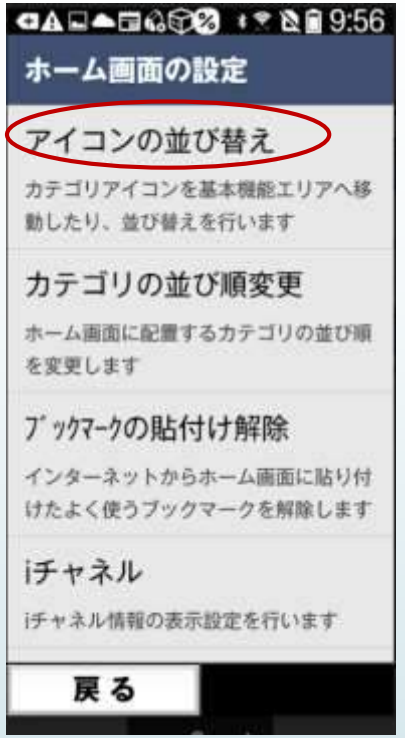

- 元から入っているアプリ→時計　電卓　ボイスレコーダー
- QRコードの活用→QRコードリーダー

★ストレージの確認

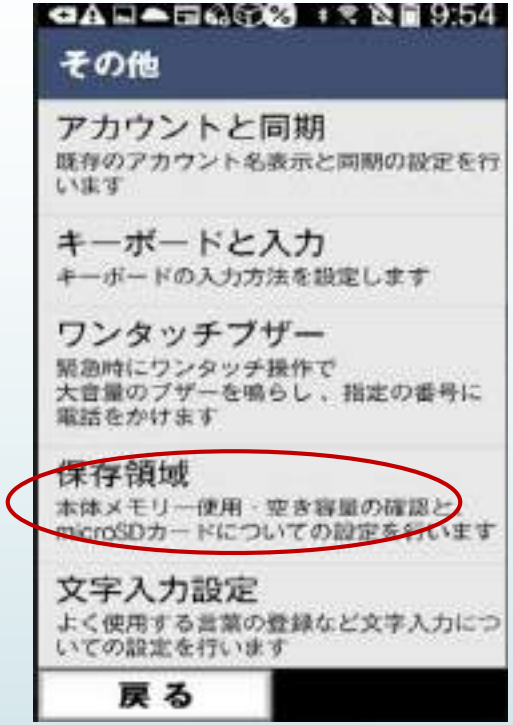

❖ストレージは各アプリで確認できる

★アプリの削除（1）

購入時におすすめのアプリがインストールされています。
使わないアプリがある場合は、左図の通り削除する

★アプリの削除（2）

（1）以外のアプリをインストールする方法

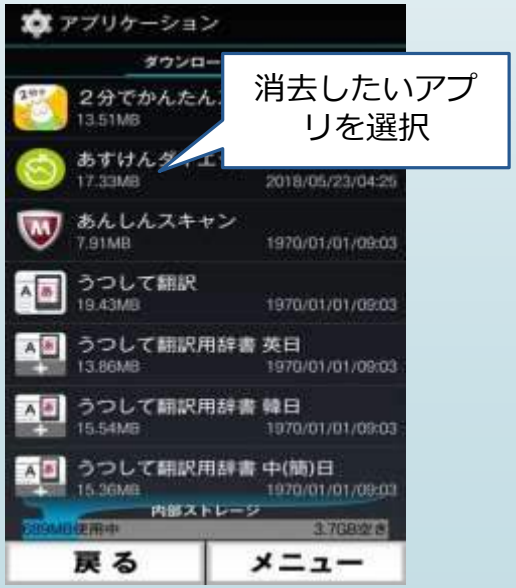

★アプリの削除

➡ プリインストールアプリの削除方法

1.「本体設定」→「その他」を押します。
（※「アプリケーションの削除」ではないので注意してください）

2.「高度な設定」→「アプリケーション情報」を押す

★アプリの削除

- **プリインストールアプリの削除方法**

3. 削除したいアプリを探して開く

4.「無効にする」→「アプリを無効にする」を押す

5.プリインストールアプリの場合はこれで削除（アンインストール）したことになる

★文字入力

「ケータイ入力」と「らくらく2タッチ入力」

ケータイ入力は目的の文字が表示されるまで、続けて押すケータイと同様の文字入力タイプです。

「く」を入力したいときには「か」のキーボードを3回プッシュ

らくらく2タッチ入力は「あ」を長押しすると、あ行のすべての文字（あ、い、う、え、お）が上部に表示されるので、その中から入力したい文字を選んで入力する方法

★文字入力（数字入力）

左上の「文字」を押す

「123」と書かれたプレートを押す

再度「文字」プレートを押すと
かな文字に戻る

★文字入力（英字入力）

「ケータイ入力」と「らくらく2タッチ入力」ができる

大文字、小文字の変換は左下の「a/A」を押すと変換でき

再度「文字」プレートを押し、「あいう」を押すと
かな文字に戻る

★文字入力（記号入力）

★文字入力（顔文字入力）

★文字入力（絵文字入力）

★文字入力（音声入力、手書き入力）

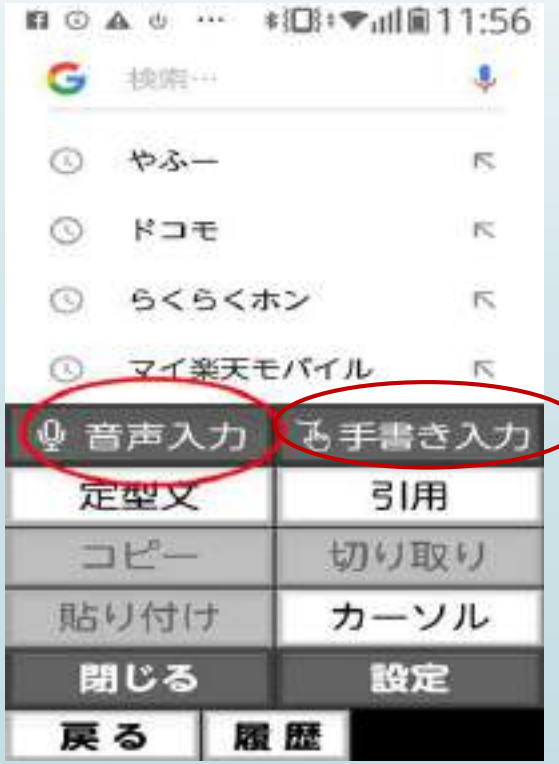

★Wi-Fiの設定（アンドロイド）

Android 5.0（SO-02G）

<例>シャープ　シンプルスマホSH704

ネットワークのSSID、PW　設定済

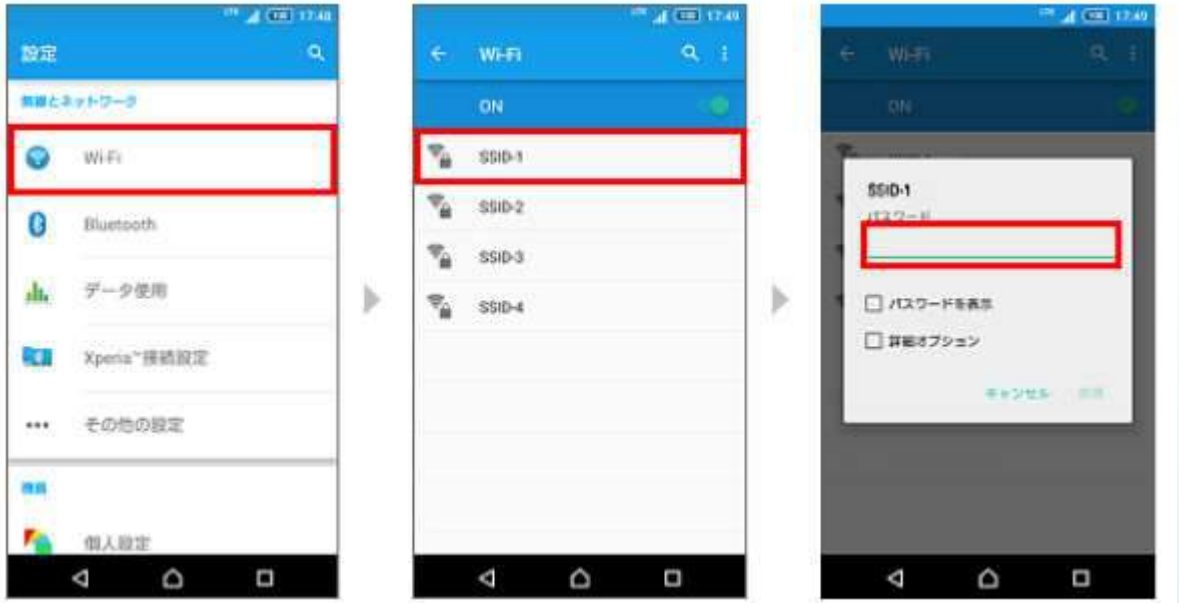

★ストレージの確認（アンドロイド）

Android 5.0（SO-02G）

Xperiaホーム

画面を上から下にスワイプし、さらにもう一度スワイプして「クイック設定ツール」を表示してから右下部の「設定」アイコンをタップします。

★ストレージの確認（アンドロイド）

Xperia 1（SO-03L）/Android 9

設定のストレージをタップする

「内部共有ストレージ」が本体のストレージ

ジャンルごとにどれくらいデータ容量を使っているか一覧で表示

★ストレージの確認（アンドロイド）

Xperia 1（SO-03L）/Android 9

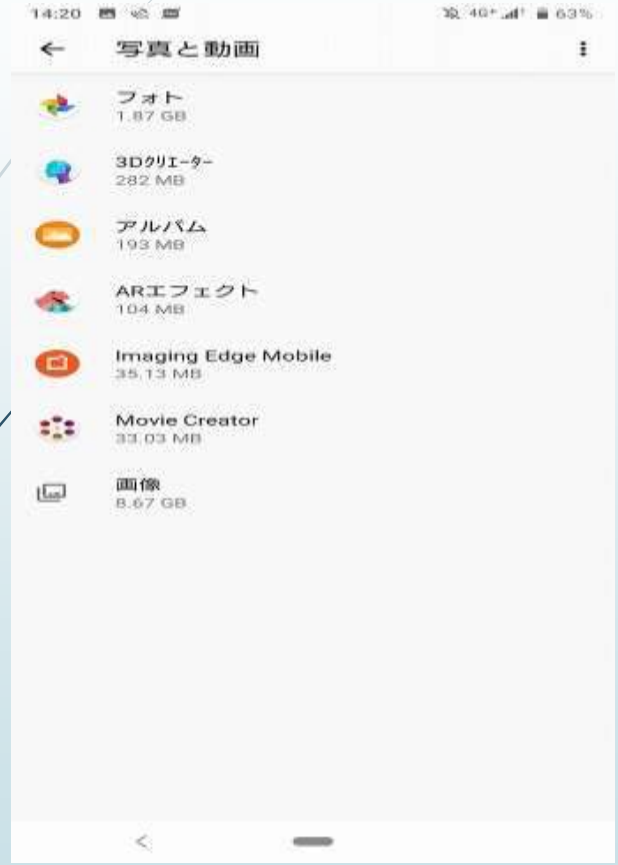

ジャンルをタップすると、アプリごとの使用量がわかる

「空き容量を増やす」ではダウンロードしたデータなどをまとめて削除できる

★アプリの削除1（アンドロイド）

（例）Xperia 1 SOV40

1.アプリ一覧より［設定］をタップ

2.［アプリと通知］をタップ

3.［～個のアプリをすべて表示］をタップ

4.　削除したいアプリをタップ

★アプリの削除（アンドロイド）

＊削除できないアプリでは［無効にする］が削除と同じ意味

5.［アンインストール］をタップ

「アプリ情報」→　「無効にする」

6.［OK］をタップ

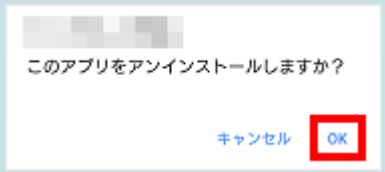

★アプリの削除2（アンドロイド）

- **ホーム画面からアンインストールする**

ホーム画面で、削除したいアプリをロングタップ（長押し）

［OK］をタップします

アイコンが動かせるようになったら、画面上部の「アンインストール」やごみ箱の絵のところまで、アイコンをドラッグ（押したまま移動）してから、指を離します。

★アプリの削除3（アンドロイド）

＜例＞シャープ　シンプルスマホSH704

1.アプリー覧をタップ

2.削除したいアプリをロングタップ（長押し）
メニューから「アンインストール」をタップ

3.「OK」を選択

4.「アンインストールしました」と表示され、完了

iPhone 8 Plus

マナーモード
音量ボタン

電源ON
スリーブ/スリーブ解除

ホームボタン

① 画面の下部から上に向けて「**スワイプ**」します。
② ホーム画面をタップすると元に戻ります。
③ **機内モード**：すべての通信をオフにする。
④ **Wi-Fi**：無線でインターネット回線に繋がる仕組みのこと。
⑤ **Bluetooth**：スピカーなどに無線で繋ぎます。
⑥ **おやすみモード**：就眠中に着信音などを鳴らさないように設定できます。
⑦ **画面の回転ロック**：画面の回転のオンオフ
⑧ **フラッシュ**：**懐中電灯**の代わりに使うことができます。
⑨ **タイマー**：時計アプリのタイマーにとびます。
⑩ **電卓**：瞬時に電卓を出して、計算ができます。
⑪ **カメラ**：瞬時にカメラの使用ができます。
⑫ **明るさ**：画面の明るさの調整ができます。
⑬ **音量**：音量の調節ができます。

■アプリを起動/終了する
（起動）アプリのアイコンをタップする
（終了）「ホームボタン」を押す

■アプリを切り替える(マルチタスク画面を表示する)

iPhone本体下部にある「ホームボタン」を
2回押すばやく押す

■ホーム画面でページを切り替える
ホーム画面上を左右にフリックする

■ホーム画面に戻る
「ホームボタン」を１回押す

◆ コントロールセンターで画面の明るさなどなどいろいろな調整ができる

⑧懐中電灯を点灯

★Wi-Fiの設定

iPhone 8 Plus

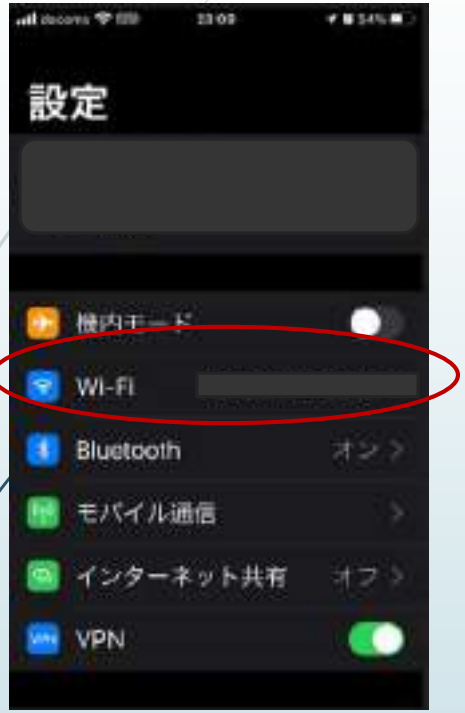

接続中のWi-Fi

オンにする

接続したいWi-fi
SSIDをタップ

★ストレージの確認

設定
通知
サウンドと触覚
集中モード
スクリーンタイム
一般
コントロールセンター
画面表示と明るさ
ホーム画面
アクセシビリティ

一般
AirDrop
AirPlay と Handoff
ピクチャ・イン・ピクチャ
CarPlay
ホームボタン
iPhone ストレージ
App のバックグラウンド更新
日付と時刻

iPhone ストレージ
iPhone
App
iOS
写真
メール
おすすめ
すべて表示
iCloud 写真
有効にする
非使用の App を取り除く
有効にする

各アプリをタップすると、
アプリの削除も行えます

★アプリの削除

iPhone 8 Plus

Androidの「ジェスチャーナビゲーション」とは？操作が便利になるテクニックを紹介｜TIME＆SPACE by KDDI

Androidスマホ　10以降

画面下には「横長のバー」が一本だけ表示される

①「設定」から［システム］▶［ジェスチャー］をタップ。

従来のナビゲーションバー

②［システムナビゲーション］から［ジェスチャーナビゲーション］を選択する

従来の3つボタンあるいは2つボタンのナビゲーションに戻したい場合は、この画面から「3ボタン ナビゲーション」を選択する

★ジェスチャーナビゲーションの操作

①ホーム画面に戻る
画面下から上に向かってスワイプ。

②ひとつ前の画面に戻る
左右どちらかの端から中央に向かってスワイプ。
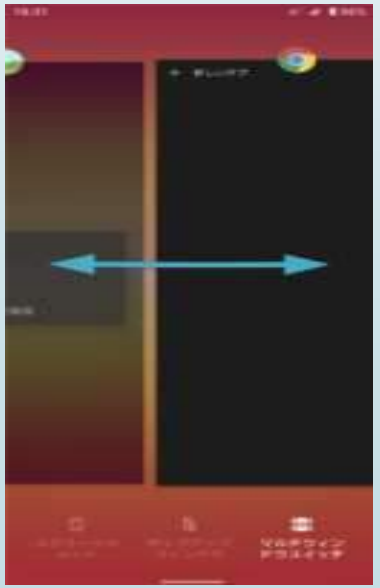
③アプリを切り替え
画面下から上に向かってスワイプし、そのまま指を止めて長押しして離す。